SC15F60* SERİSİ
SC21F60* SERİSİ

Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı

✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

GÜVENLİK BİLGİLERİ

UYARI
- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans olarak başvurmak üzere saklayın.

UYARI
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ

UYARI	Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
DİKKAT	Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
	Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
	Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.

UYARI
- Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
  Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını temizlemek için kullanmayın.
  İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın. Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.
  Bu koşulların yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

güvenlik bilgileri

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
  Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
- Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir.
  Elektrik süpürgesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
  Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
  En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
- Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
  Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Elektrik süpürgesi parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
  Hortum düzeneğinin üzerine basmayın.
  Hortumun üzerine ağırlık koymayın.
  Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinden kapatın.
  Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın.
  Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.

- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

UV FIRÇASI

- UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin. Görme duyunuza zarar verebilir.
- Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa, elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.
- Döşekler, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın. Firma, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan sorumlu tutulamaz.
- UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne darbe yapmayın.

Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar meydana gelebilir.

- UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya çubukla dokunmayın.
  Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte etmeyin ve değiştirmeyin. Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
- UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir sprey veya madde yanında kullanmayın.
- UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya dikkat edin.
- UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük sıcaklıkta yavaş başlayabilir.
  Lütfen UV Fırçasını kapalı mekanlarda tutun.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

içindekiler

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ TAKMA

7

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ ÇALIŞTIRMA

8

8 Güç kablosu
8 ON/OFF (açma/kapama) düğmesi
9 Güç Kontrolü
11 UV Fırçasının kullanımı (SC21F60YG Serisi)

ARAÇLARIN VE FİLTRENİN BAKIMI

12

12 Aksesuar kullanma
14 Zemin araçları bakımı
16 Toz dolu göstergesi
16 Toz torbasını değiştirme
16 Giriş filtresinin temizlenmesi
17 Çıkış filtresinin temizlenmesi
17 Pilin değiştirilmesi (uzaktan kumandalı tip)

SORUN GİDERME

18

ÜRÜN FİŞİ

19

elektrik süpürgesini takma

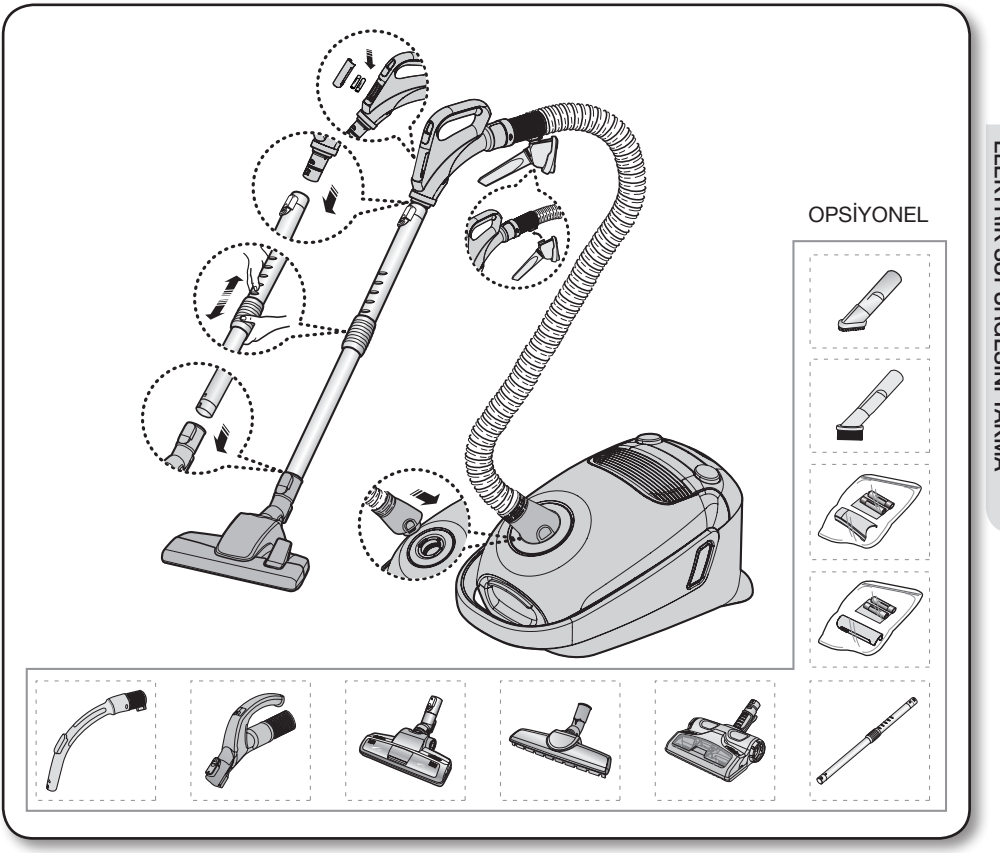

- Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin.

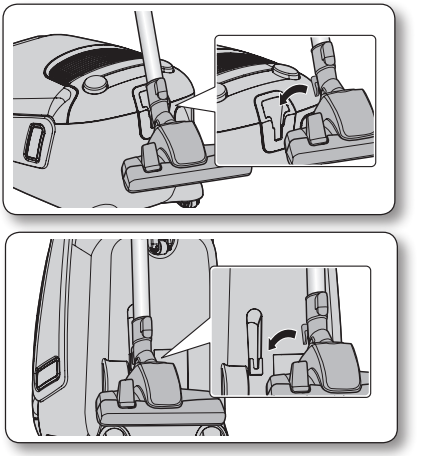

elektrik süpürgesini çalıştırma

GÜÇ KABLOSU

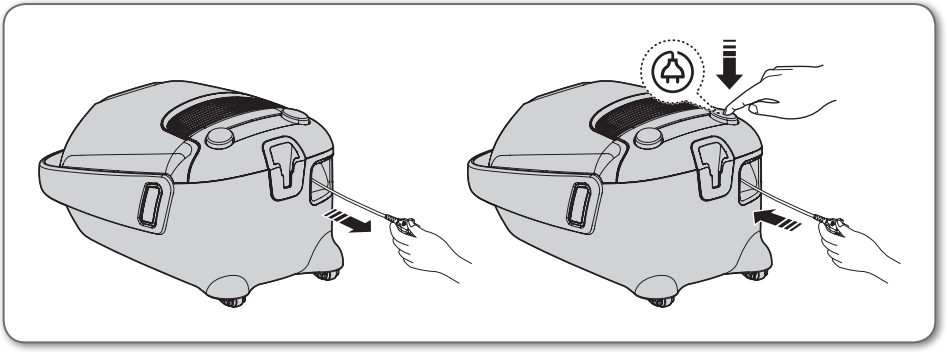

İKAZ

- Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.

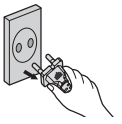

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) DÜĞMESİ

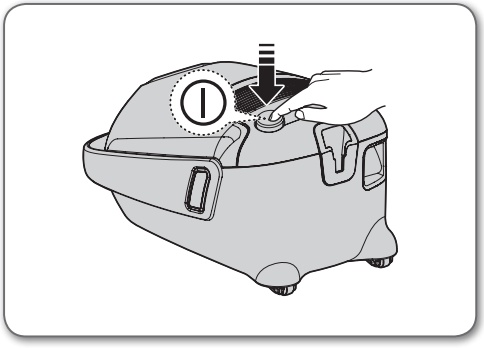

GÜÇ KONTROLÜ

Uzaktan kumandalı tip SC21F60JD, SC21F60YG Serileri

HORTUM (SC21F60JD Serileri)

1. ON/OFF (açma/kapama) (⏻) Düğmesi
- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
  Elektrik süpürgesini durdurmak için tekrar basın.

2. Emiş (-), (+) Düğmesi
- Elektrik süpürgesini yüksek emiş gücünde çalıştırmak için (+) düğmesine basın. Elektrik süpürgesini düşük emiş gücünde çalıştırmak için (-) düğmesine basın.

(ON) MIN (MİNİMUM) → **MID (ORTA)** → **MAX (MAKS.)**

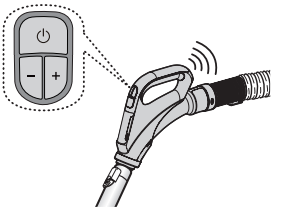

Saptan Kontrol
Elektrik süpürgesi radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir.

Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, güvenlik cihazı devreye girer ve elektrik kesilir. Bu durumda ana ünitedeki [Power] (Güç) düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.

HORTUM (SC21F60YG Serisi)

1. ON/OFF (açma/kapama) (⏻) Düğmesi
- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
  Elektrik süpürgesini durdurmak için tekrar basın.

2. SUCTION (-/+) (Emiş) Düğmesi
- Emiş gücünü arttırmak veya azaltmak için [SUCTION (-/+)] düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, emiş gücünü kademeli olarak arttırırsınız. Emiş gücü maksimuma ulaştığında, düğmeye tekrar basarsanız, emiş gücü minimuma döner.

(ON) MIN (MİNİMUM) → **MID (ORTA)** → **MAX (MAKS.)**

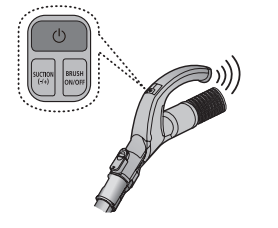

Saptan Kontrol
Elektrik süpürgesi radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir.

3. BRUSH ON/OFF (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) Düğmesi
- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPALI) düğmesine basın. UV Fırçasını durdurmak için tekrar basın.

Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, güvenlik cihazı devreye girer ve elektrik kesilir. Bu durumda ana ünitedeki [Power] (Güç) düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.

GÖVDE

Elektrik süpürgesini çalıştırmak ve durdurmak için, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) güç düğmesine tekrarlı bir şekilde basın. (OFF (KAPALI) → ON (AÇIK)→ OFF (KAPALI))

Uzaktan kumanda kolu çalışmıyorsa, elektrik süpürgesi makinenin gövdesindeki ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi kullanılarak çalıştırılabilir.

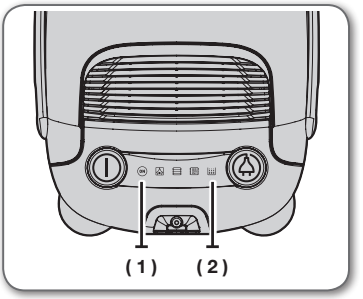

(1)	ON	Güç kaynağı bağlandığında ikonda mavi bir ışık yanar.
(2)		Eğer filtre kontrol göstergesi kırmızıya dönüşürse, fırçalarda, borularda, hortumlarda ve filtrelerdeki olası tıkanıkları giderin ve eğer gerekirse Toz torbasını boşaltın

Gövdeden kontrollü tip (SC15F60WU, SC21F60WA Serileri)

HORTUM

Kumaşlar, küçük paspaslar ve diğer hafif kumaşlar üzerinde emiş gücünü azaltmak için, delik açılıncaya kadar hava kapağını çekin.

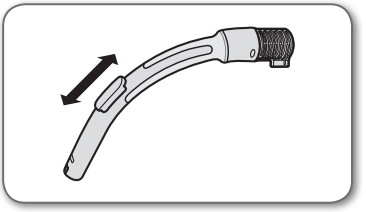

GÖVDE

Güç seviyesini kontrol etmek için, güç kontrolünü basitçe alt sağa ve sola kaydırın.

MIN (MİN) = Hassas kumaşlar için, örn. tüller.
MAX (MAKS) = Sert zeminler ve aşırı kirlenmiş halılar için.

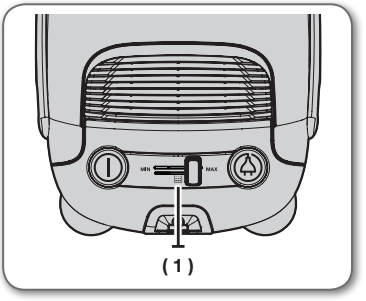

(1)		Eğer filtre kontrol göstergesi kırmızıya dönüşürse, fırçalarda, borularda, hortumlarda ve filtrelerdeki olası tıkanıkları giderin ve eğer gerekirse Toz torbasını boşaltın

UV FIRÇASININ KULLANIMI (SC21F60YG SERİSİ)

1. Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin.
• Klik sesini duyana kadar UV fırçasını hortumun içine yerleştirin.

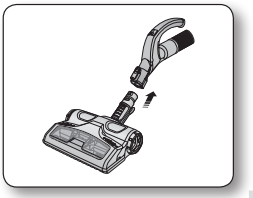

2. UV Fırçasını kullanmak için [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
• Temizliği başlatmak ve uygun emiş gücünü seçmek için [Suction -/+] (Emiş) düğmesine basın.
• [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
• UV sterilizasyonu tek başına etkinleştirilemez.

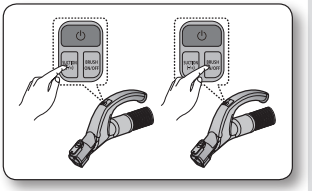

3. UV temizliğini bitirdiğinizde [⏻] düğmesine basın.
• Temizleyiciyi durdurmak için [⏻] düğmesine basın.

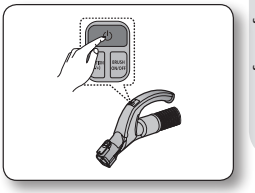

- Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve ardından durur. İşleme devam etmek için [SUCTION (EMİŞ) (-/+)] düğmesine tekrar basın.

İKAZ Hortum tutacağına yerleştirilen (teleskopik boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası nevresimler içindir.

AKSESUAR KULLANMA

Boru

- Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın.

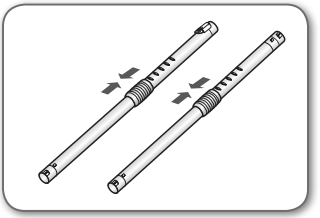

- Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik boruyu ayırın ve kısaltmak için ayarlayın. Bu boruda tıkanan atığın daha kolay çıkarılmasını sağlar.

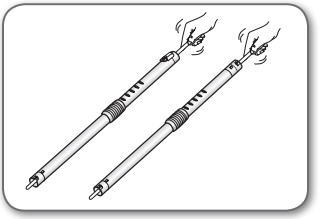

Aksesuar

- Oluk aracını kullanmak için aksesuarı, ters yöndeki hortum kolunun ucuna takın.

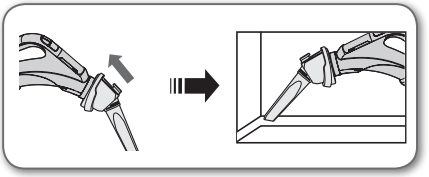

- Toz alma fırçasını kullanmak için düğmeyi çekin

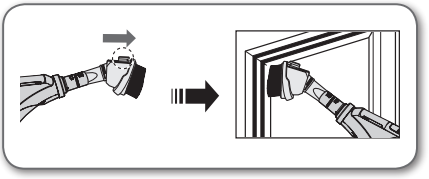

- Döşeme aracını kullanmak için, aksesuarı hortum kolunun ucuna takın.

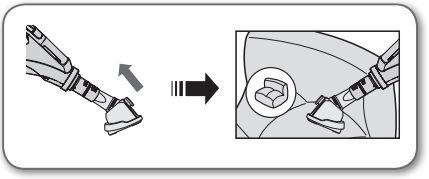

Aksesuar

- Aksesuarı hortum tutacağının ucuna doğru itin.

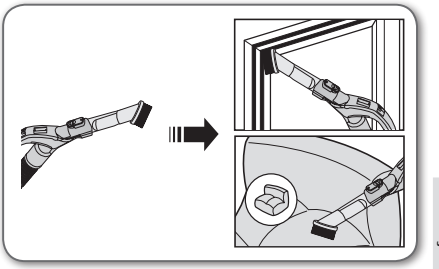

- Oluk aracını kullanmak için toz alma başlığını çıkarın.

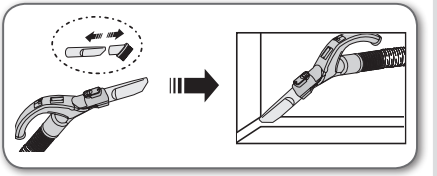

- Aksesuarı borunun ucuna doğru itin.

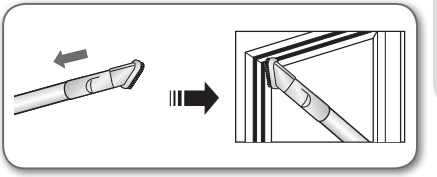

- Oluk aracını kullanmak için toz alma başlığını çıkarın.

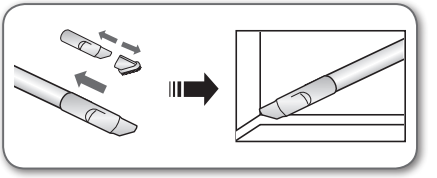

ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI

2 Adımlı Fırça

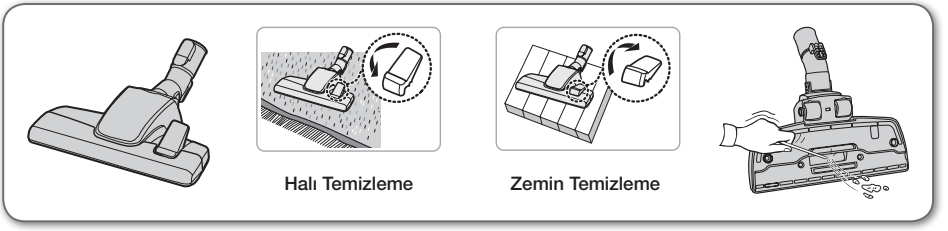

- Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
- Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.

Power Pet Plus Fırça (Opsiyonel)

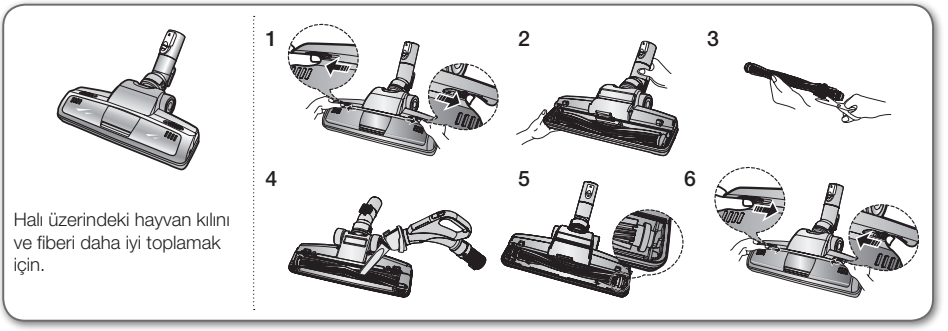

- Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler dönüşün başarısız olmasına neden olabilir.

1. Kapağı ayırmak için, şeffaf elek kapağının Open (Aç) düğmesine basın.
2. Fırça çubuğunu şeffaf elekten çıkarın.
3. Makas kullanarak fırça çubuğu çevresine dolanmış toz ve saç gibi atık maddeleri çıkarın.
4. Kuru toz aracı veya oluk aracı kullanarak fırça yuvasının içine girmiş tozu çıkarın.
5. Fırça çubuğunu döner kayışa takın ve sabitleyin.
6. Yeniden takmak için şeffaf elek kapağını klik sesi çıkıncaya kadar yerine oturtun.

Parke Ana Fırçası (Opsiyonel)

- Bir seferde geniş alandaki tozu çekin.
- Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.

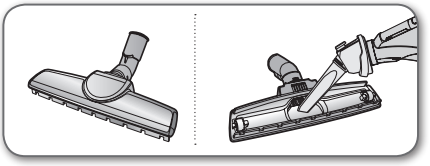

UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (SC21F60YG Serisi)

Toz haznesinin dolduğunu fark ettiğinizde, toz haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesine basın.

1. Toz haznesinden tozu çıkarmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesini "Open" (Açık) konumuna getirin.
- Temizleyici çalışırken (emiş), [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesini bu amaçla kullanın.

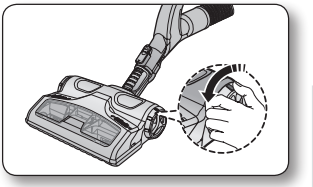

2. Bittiğinde, [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesini "Close" (Kapalı) konumuna getirin.
- [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi "Açık" konumda olduğunda, temizleyicinin emiş gücü azalır.

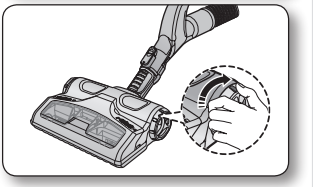

- Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler dönüşün başarısız olmasına neden olabilir.

UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (SC21F60YG Serisi)

Elektrikli süpürgenizin Fırça silindirini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Tel, saç ve halı iplikleri fırçaya dolanabilir ve temizleme kabiliyetini azaltabilir. Bunu engellemek için fırçayı temizlemeniz gerekmektedir.

1. Kapağı çıkarmak için [Open Transparent Cover] (Şeffaf Kapağı Aç) düğmesini içeri doğru itin.

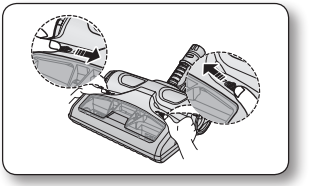

2. Fırça silindirinin etrafındaki toz ve saç gibi kirleri gidermek için oluk aracını kullanın.

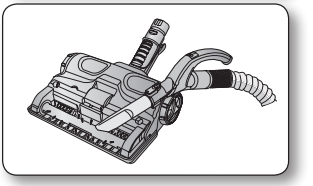

3. Bittiğinde düğmeyi dışarı doğru iterek kapağı kapatın.

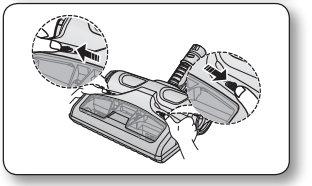

TOZ DOLU GÖSTERGESİ

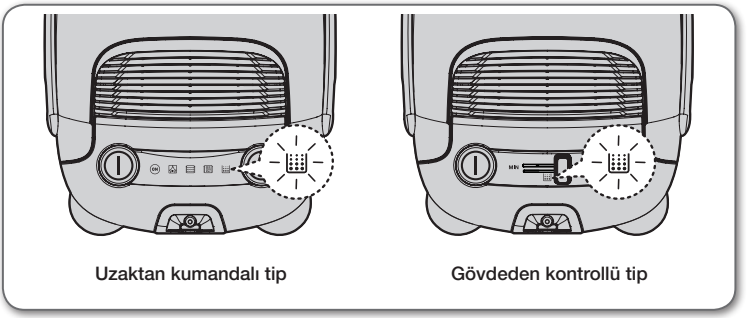

Uzaktan kumandalı tip

Gövdeden kontrollü tip

- Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler dönüşün başarısız olmasına neden olabilir. Emiş gücü düştüğünde, lamba kırmızıya döner. Lamba yanarsa, lütfen toz torbasını değiştirin.

TOZ TORBASINI DEĞİŞTİRME

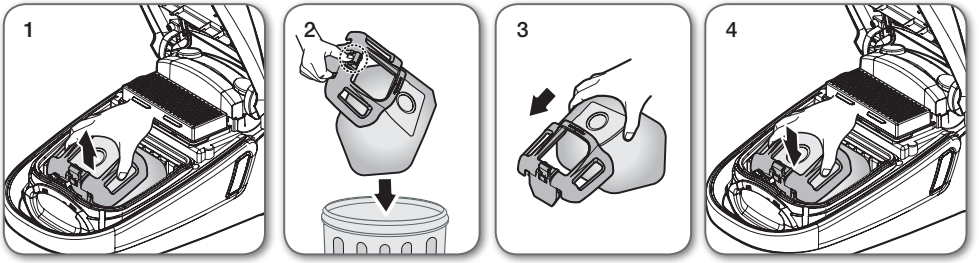

Toz torbalarını, bu elektrik süpürgesini aldığınız mağazalardan veya SAMSUNG yetkili servis merkezinden satın alabilirsiniz.

GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

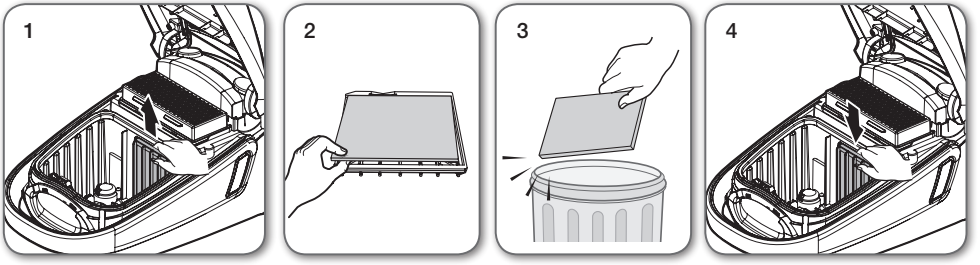

Filtreyi atmayın.

ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

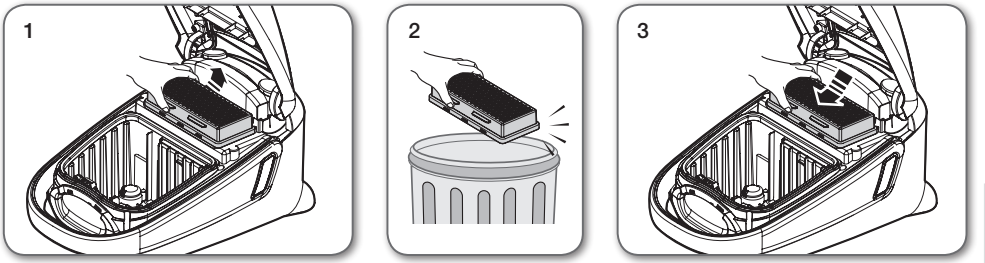

- Filtreyi yılda 1 veya 2 defa değiştirin.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde ısınıyorsa, lütfen çıkış filtresini temizleyin. Not. HEPA filtresini yıkamayın. Temizleme sorunu çözmezse, lütfen tıkalı filtreyi değiştirin.
- Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde mevcuttur.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ (UZAKTAN KUMANDALI TİP)

- Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa, pilleri değiştirin. Sorun devam ederse, lütfen yetkili temsilci ile temasa geçin.
- AAA boyutunda 2 adet pil kullanın.

İKAZ

- Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
- Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
- Kutupları (+), (-) değiştirmeyin
- Pilleri düzgün bir şekilde atın.

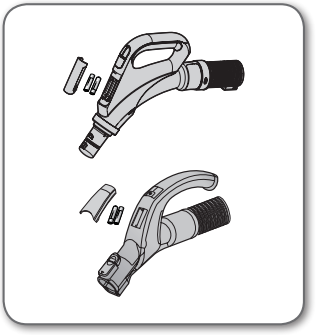

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu

sorun giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin. • Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş azalıyor.	• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.
Kablo tamamen geri sarmıyor.	• Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri toplamıyor	• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme.	• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.	• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	• Lütfen emiş gücünü azaltın. • Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.

Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutlari (E*B*Y)	Net ağirlik	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC21F60WA	290x480x255	7.0 kg	2100 W	1900 W	530 W	3.5 lt	Hayir	teleskobik
SC21F60JD	290x480x255	7.0 kg	2100 W	1900 W	530 W	3.5 lt	Hayir	teleskobik
SC21F60YG	290x480x255	7.0 kg	2100 W	1900 W	520 W	3.5 lt	Hayir	teleskobik
SC15F60WU	290X480X255	7.0 kg	1500 W	1300 W	430 W	3.5 lt	Hayir	teleskobik

Ürün Fişi

[Türkçe]

665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca

A	Sağlayıcı	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15F60WU
C	Enerji Sınıfı	E
D	Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)	52
E	Halı Temizleme Performans Sınıfı	C
F	Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı	C
G	Toz Tekrar Emisyon Sınıfı	A
H	Ses Gücü Seviyesi (dBA)	78
I	Nominal Güç Seviyesi (W)	1300
J	Tip	Genel kullanım elektrikli süpürge

1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.

not

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG

SC15F60* SERIES
SC21F60* SERIES

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

- This vacuum cleaner is designed for domestic household use only.
  Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
  Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
  Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
  Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully.
  Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy.
  Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.
  Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet.
  Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
  To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush.
  It may damage your eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material.
  The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.

- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product.
  Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod.
  This may result in electric shock or fire.
- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself. Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps.
  Please keep the UV Brush indoors.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 07

OPERATING THE CLEANER 08

08 Power cord
08 ON/OFF Switch
09 Power control
11 Using the UV brush (SC21F60YG Series)

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 12

12 Using accessory
14 Maintain floor tools
16 Dust full indicator
16 Changing the dust bag
16 Cleaning inlet filter
17 Cleaning outlet filter
17 Change the battery (remote-control type)

TROUBLESHOOTING 18

PRODUCT FICHE 19

assembling the cleaner

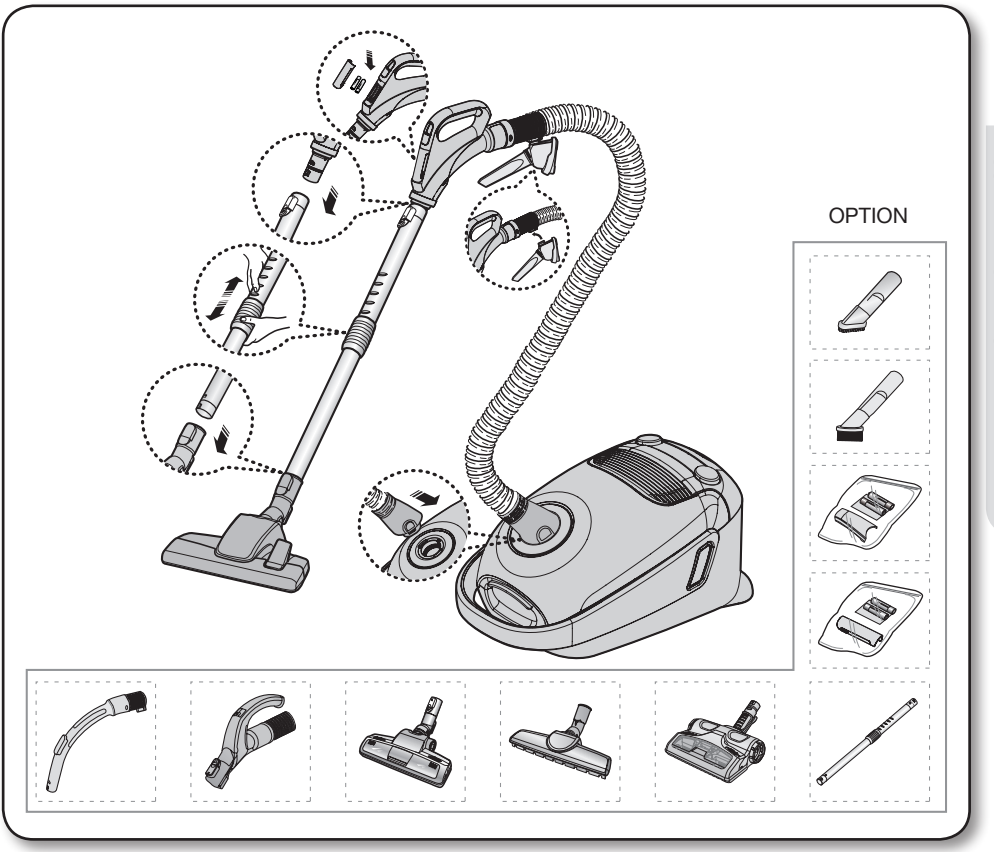

- For storage, park the floor nozzle.

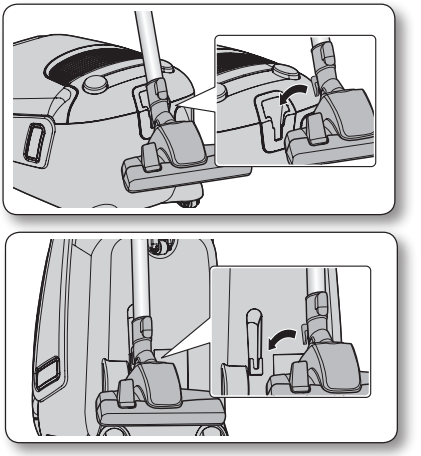

POWER CORD

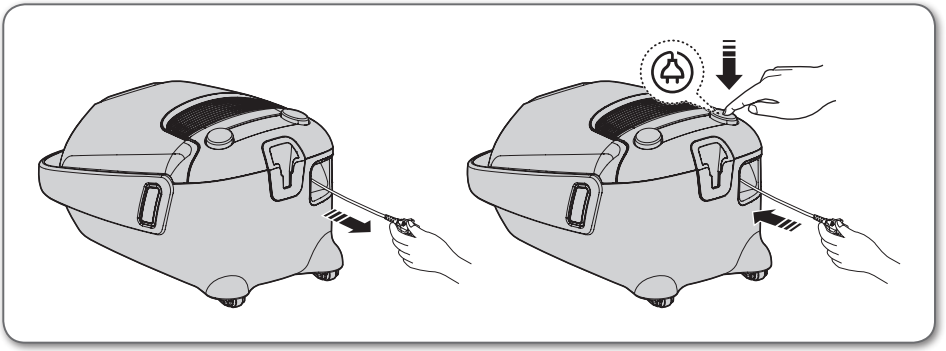

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



ON/OFF SWITCH

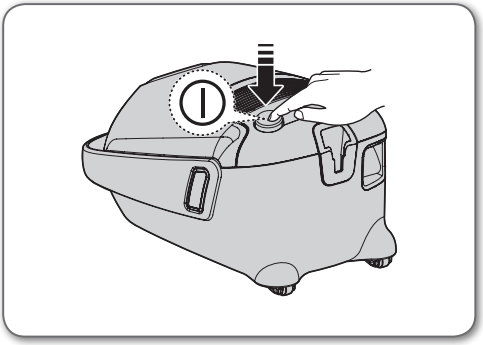

POWER CONTROL

Remote-control type SC21F60JD, SC21F60YG Series

HOSE (SC21F60JD Series)

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Suction (-), (+) Button
- Press the (+) button to operate the vacuum to highsuction power. Press the (-) button to operate the vacuum to low suction power.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

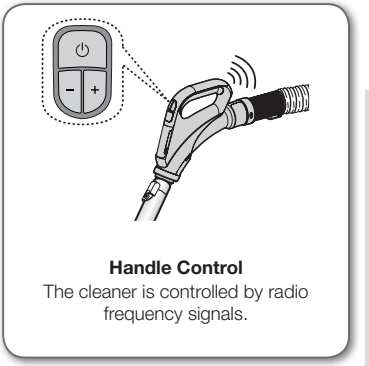

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

HOSE (SC21F60YG Series)

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. SUCTION (-/+) Button
- Press the [SUCTION (-/+)] button to increase or decrease the suction power. Each time you press the button, you gradually increase the suction power. After the suction power reaches its maximum, the next time you press the button, you return the suction power to its minimum.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

3. BRUSH ON/OFF Button
- Press the [BRUSH ON/OFF] button to operate the UV Brush. Press again to stop the UV Brush.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner. (OFF → ON → OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

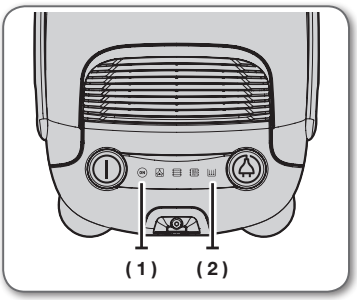

(1) ON	The icon lights up blue when the power source is connected.
(2)	If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

Body-control type (SC15F60WU, SC21F60WA Series)

HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

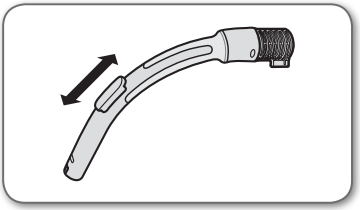

BODY

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

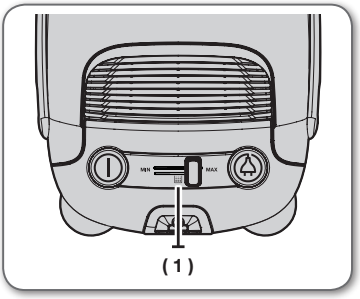

(1)	If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

USING THE UV BRUSH (SC21F60YG SERIES)

1. Insert the brush into the hose handle.
- Insert the UV brush securely into the hose handle until you hear a “clicking” sound.

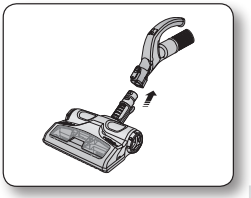

2. Press the [BRUSH ON/OFF] button to use UV Brush.
- Press the [Suction -/+] button to start cleaning and choose the appropriate suction strength.
- Press the [BRUSH ON/OFF] button.
- UV sterilization cannot be activated by itself.

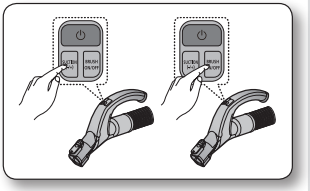

3. When you have finished UV cleaning, press the [⏻] button.
- Press the [⏻] button to stop the cleaner.

- For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [SUCTION (-/+)] button again.

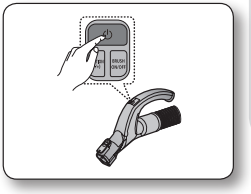

CAUTION The UV brush, which is inserted into the hose handle (not directly connected to the telescopic pipe), is dedicated for bedclothes.

USING ACCESSORY

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

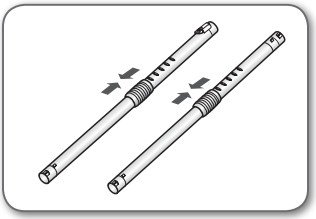

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

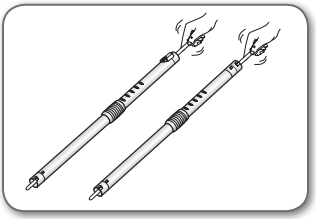

Accessory

- To use the crevice tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

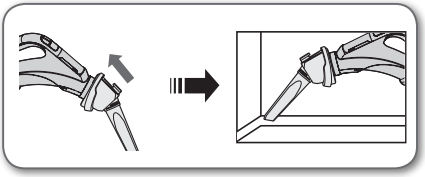

- Pull out the button, to use the dusting brush.

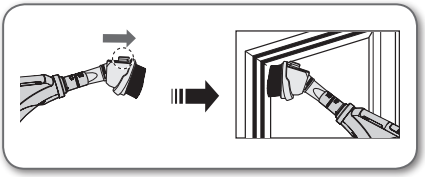

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

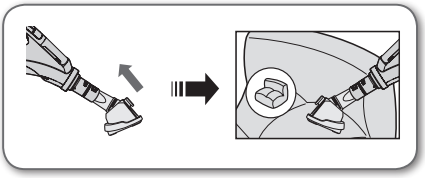

Accessory

- Push the accessory onto the end of the hose handle.

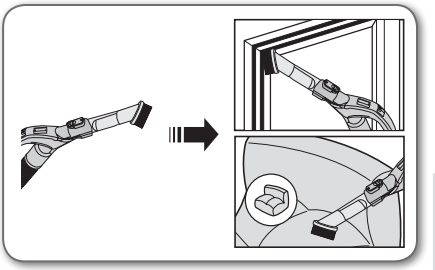

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

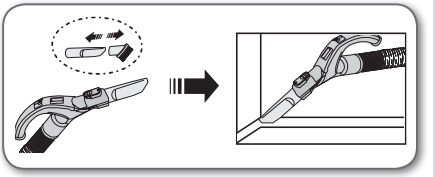

- Push the accessory onto the end of the pipe.

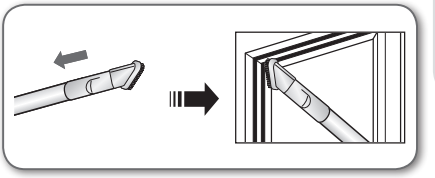

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

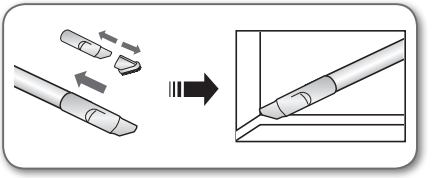

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

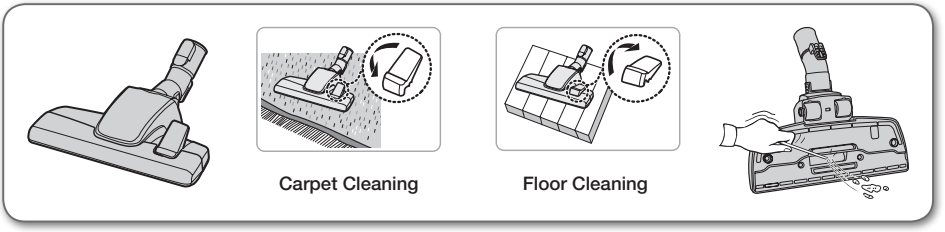

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Power Pet Plus Brush (Option)

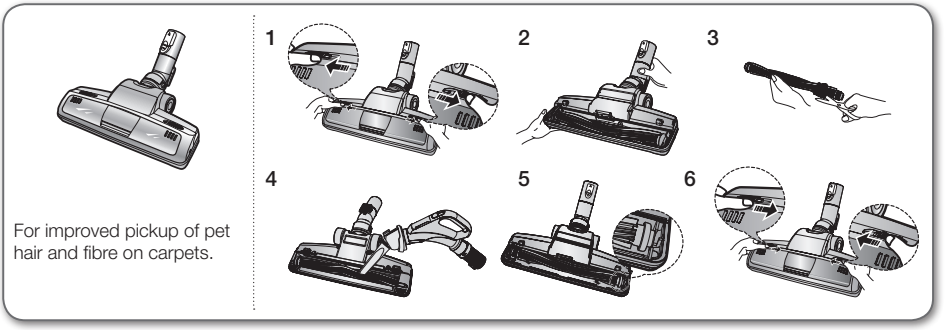

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

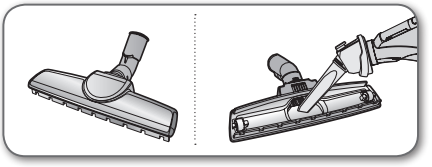

To remove dust from the dust bin of the UV brush (SC21F60YG Series)

When you notice that the dust bin is filled, use the [Dust Removal] button to empty the dust bin.

1. To remove dust from the dust bin, move the [Dust Removal] button to the “Open” position.
- While the cleaner is operating (suction), use the [Dust Removal] button for this purpose.

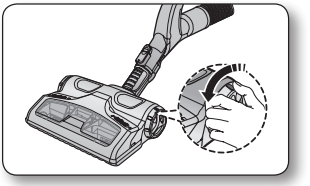

2. When done, move the [Dust Removal] button to the “Close” position.
- When the [Dust Removal] button is in the “Open” position, the suction power of the cleaner is reduced.

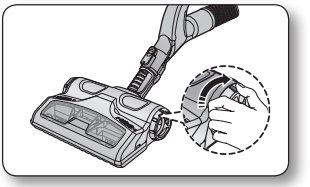

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (SC21F60YG Series)

You should check your vacuum cleaner’s Brush roll regularly. Strings, hair and carpet fibers can wrap around the brush and hamper its ability to clean. To prevent this you should clean the brush.

1. Push the [Open Transparent Cover] button inward to remove the cover.

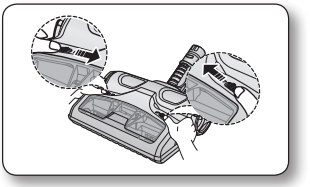

2. Use the crevice tool to remove impurities such as dust and hair from the brush roll.

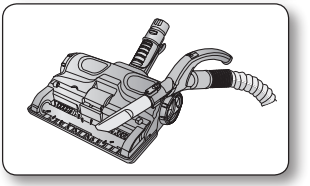

3. When done, push the button outward to close the cover.

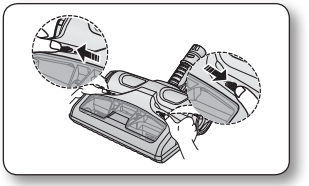

DUST FULL INDICATOR

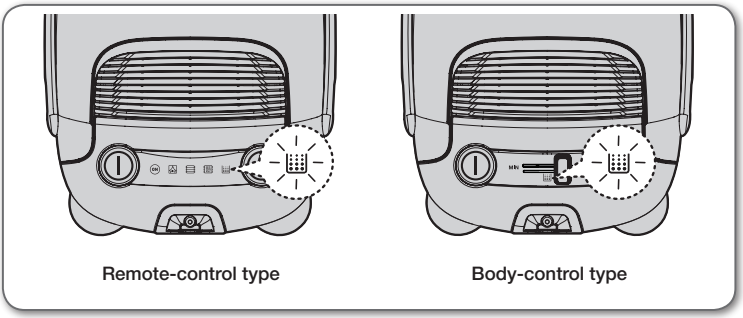

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around. The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please change the bag.

CHANGING THE DUST BAG

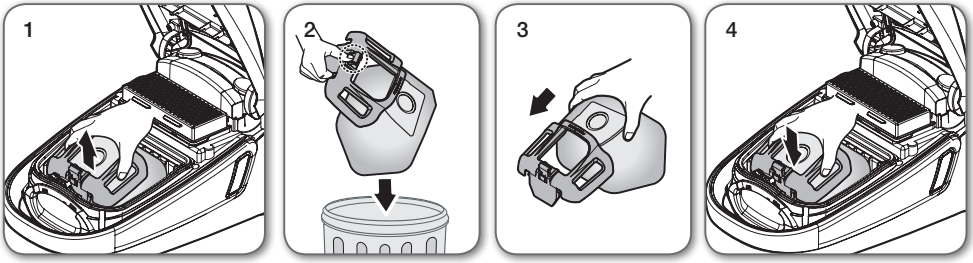

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or authorized SAMSUNG service center.

CLEANING INLET FILTER

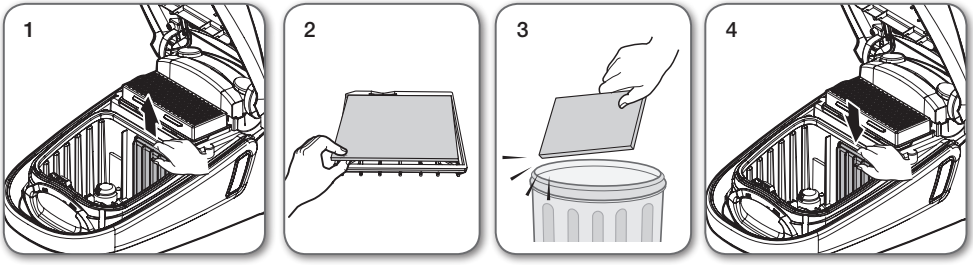

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

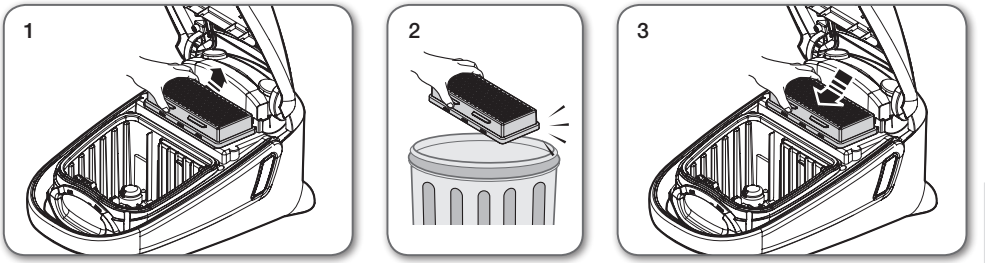

- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter. Note. Do not wash HEPA filter.
  If cleaning does not resolve the problem Please replace blocked out filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (REMOTE-CONTROL TYPE)

- When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
- Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

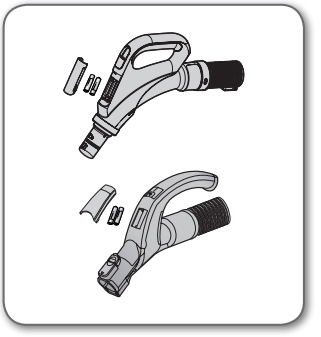

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15F60WU
C	Energy Efficiency Class	E
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	52
E	Carpet Cleaning Performance Class	C
F	Hard-floor Cleaning Performance Class	C
G	Dust Re-Emission Class	A
H	Sound Power Level (dBA)	78
I	Rated Input Power (W)	1300
J	Type	General purpose vacuum cleaner

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312-1 and EN 60704.

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İthalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DJ68-00698N-02